

Table des matières 951200001

| | |
|---|----|
| 1. Manuel d'utilisation | 2 |
| 2. Dispositions légales | 2 |
| 3. Instructions de sécurité | 3 |
| 4. Caractéristiques techniques | 4 |
| 5. Graphique de performance | 5 |
| 6. Montage | 6 |
| 7. Gestion des condensats | 8 |
| 8. Principe de montage | 9 |
| 9. Dimensions | 10 |
| 10. Connexion électrique | 11 |
| 11. Contrôle | 12 |
| 12. Schéma de câblage | 19 |
| 13. Mise en service | 20 |
| 14. Réparation | 21 |
| 15. Maintenance et Nettoyage | 22 |
| 16. Maintenance | 22 |
| 17. Transport et Stockage | 23 |
| 18. Contenu de la livraison / pièces détachées / accessoires | 24 |



1. Manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation contient des informations et des indications afin que le personnel qualifié puisse travailler de manière économique avec l'unité et en faire bon usage. Uniquement après connaissance du contenu de ce manuel il vous sera possible de:

- Éviter les dangers.
- Réduire les coûts de réparation et des arrêts.
- Accroître et améliorer la fiabilité et la durée de vie de l'unité.

VEUILLEZ VOUS ASSURER D'UTILISER LA VERSION CORRESPONDANT A VOTRE UNITE.

Conditions d'utilisation

L'unité sert exclusivement dans le secteur industriel à évacuer la chaleur d'armoires électriques (stationnaire ne bouge pas) afin de protéger les composants sensibles aux températures élevées. L'utilisation appropriée nécessite également le suivi des indications et des informations de ce manuel.

Les pictogrammes utilisés dans ce manuel en évidence d'importantes informations.



Danger en général

Indication des réglementations de sécurité obligatoires qui ne sont pas couvertes par un pictogramme spécifique comme.



Haute tension électrique

Indication de danger de choc électrique.



Instruction de sécurité importante

Indication d'instructions pour une maintenance et une exploitation sûres de l'unité.



Attention!

Indication de brûlures possibles par des éléments chauds.



Attention!

Indication de dommage possible à l'unité.



Instruction

Indication de dommage possible à l'environnement.

2. Dispositions légales

Responsabilité

Les informations, les données et les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation sont à jour au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques sur l'unité au cours de son développement. C'est pourquoi, aucune réclamation ne peut être acceptée pour les unités précédemment fournies sur la base des informations, diagrammes ou descriptions contenus dans ce manuel. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour dommage et sur la production provoqué par:

- Non-respect du manuel d'utilisation
- Erreur de fonctionnement.
- Travaux inappropriés sur ou avec l'unité.
- Utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non-spécifiques.
- Changements effectués sur l'unité par l'utilisateur ou son personnel.

Le fournisseur est seulement responsable des erreurs et des omissions comme exposées dans les conditions de garantie contenues dans l'accord contractuel principal. Les réclamations pour des dommages sur tout autre motif sont exclues.

3. Instructions de sécurité

À la livraison, l'unité répond déjà aux normes techniques actuelles, c'est pourquoi elle peut être exploitée en toute sécurité. Seuls des spécialistes formés sont autorisés à travailler sur l'unité. Il doit être interdit au personnel non autorisé de travailler sur l'unité. Le personnel d'exploitation doit informer immédiatement leurs supérieurs si tout dysfonctionnement de l'unité devient manifeste.

Veillez noter qu'avant de commencer à travailler sur ou avec l'unité, une procédure doit être réalisée à l'intérieur de l'armoire dans laquelle l'unité doit être montée.

Avant de commencer le travail à l'intérieur de l'armoire, les instructions du fabricant de l'armoire de commande doivent être lues en ce qui concerne les :

- Instructions de sécurité.
- Instructions sur la mise hors fonctionnement de l'armoire.
- Instructions sur la prévention de la reconnexion non autorisée de l'armoire.

L'équipement électrique répond aux réglementations de sécurité valides. On peut trouver la tension dangereuse (au-dessus de 50 V en courant alternatif ou au-dessus de 100 V en courant continu)

- Derrière les portes de l'armoire de commande.
- Sur l'alimentation du boîtier de l'unité.

L'unité doit être raccordée en fonction de la plaque signalétique et du schéma de câblage et doit être préservée extérieurement de la surcharge et des défaillances via les dispositifs de protection appropriés comme le défaut de mise à la terre des disjoncteurs de protection.



Danger en raison de travaux incorrects sur l'unité

L'unité peut seulement être installée et la maintenance effectuée par un personnel qualifié et techniquement compétent, en utilisant seulement du matériel fourni selon les instructions jointes.



Danger de tension électrique

Seul un personnel spécialisé est autorisé à effectuer la maintenance et le nettoyage de l'unité. Le personnel doit vérifier que l'unité est débranchée de l'alimentation électrique lors de la maintenance et du nettoyage.



Attention

Dommages à l'unité en raison d'une utilisation de produits de nettoyage inappropriés. Veuillez ne pas utiliser de produit de nettoyage agressif.




Instruction

Dommages à l'environnement en raison d'une mise au rebut non autorisée. Toutes les pièces de rechange et le matériel associé doivent être mis au rebut selon les lois de l'environnement.

4. Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Numéro de commande | 951200001 |
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3) | 1250 W |
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3) | 800 W |
| Compresseur | Rollkolbenkompressor |
| Réfrigérant / GWP | R134a / 1430 |
| Quantité réfrigérant | 160 g / 5.64 oz. |
| Pression maximale | 32 / 6 bar 464 / 87 psig |
| Plage de température de fonctionnement | 5°C - 55°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre) | Umgebungskreislauf: 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 645 m ³ /h |
| Montage | Montés sur toit |
| Matériau boîtier | tôle en acier thermolaqué |
| Dimensions A x B x C (D+E) | 412 x 595 x 395 mm |
| Poids | 37.25 kg |
| Tension nominale - fréquence | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Courant nominal L35L35 | 3.2 A |
| Courant de démarrage | 16 A |
| Courant max. | 4.5 A |
| Consommation de courant à L35L35 | 680 W |
| Fusible | 15 A (T) |
| Courant nominal de court-circuit | 5 kA |
| Connexion | bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS |
| IP protection (à l'intérieur) | IP 54 |
| Approbations | CE |

5. Graphique de performance

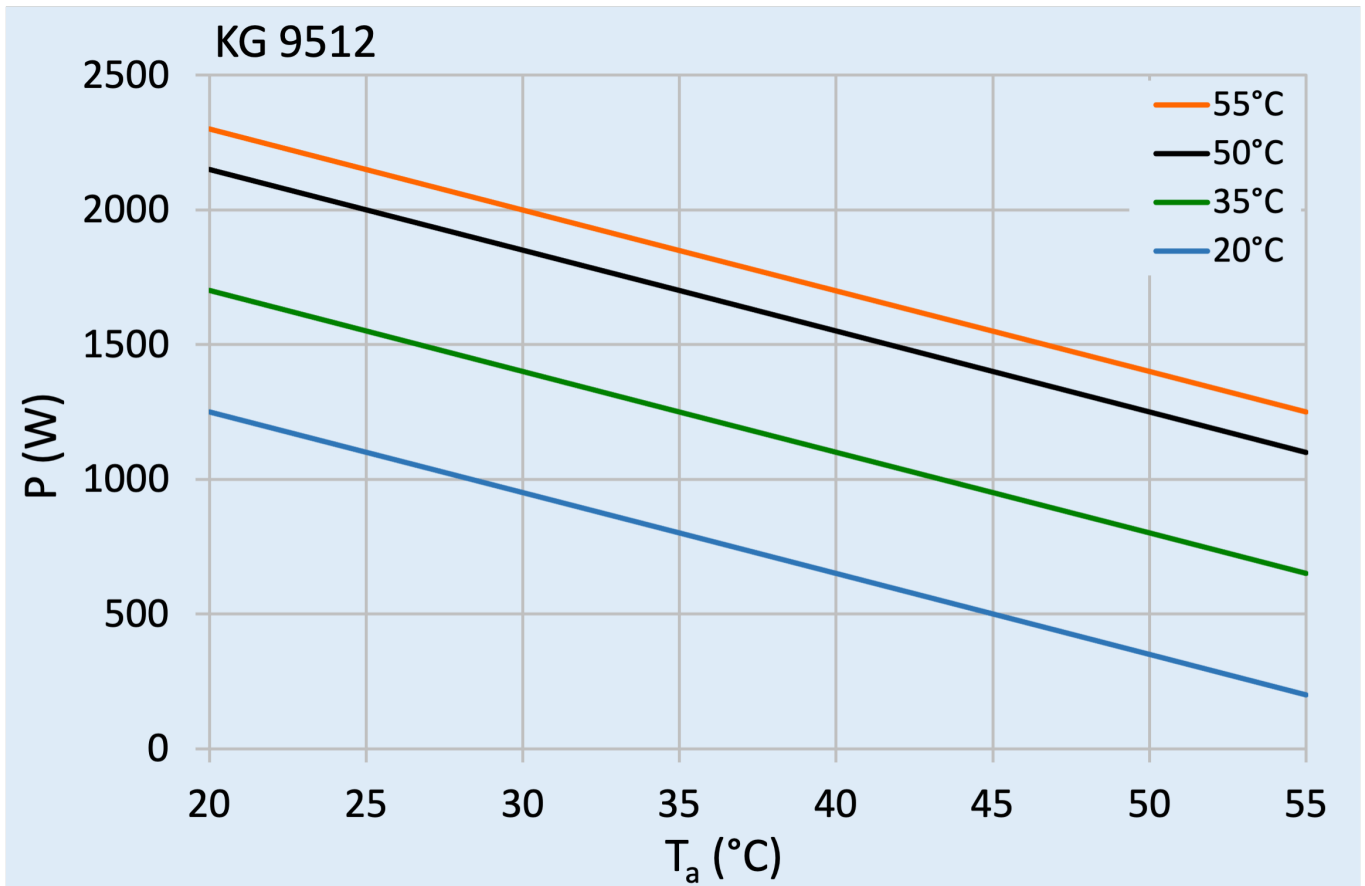

6. Montage

Préparations au montage

Avant de pouvoir monter l'appareil, quelques points sont à vérifier. Ces contrôles servent à garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil. Procédez à ces contrôles avec le plus grand soin afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'appareil.

Vérifier l'absence de dommages dus au transport sur l'appareil

L'emballage de l'appareil ne doit présenter à la livraison aucun dommage dû au transport visible de l'extérieur. Un emballage endommagé indique un éventuel dommage de l'appareil dû au transport, susceptible d'entraîner dans le pire des cas une panne de l'appareil.

Lieu d'installation et espace requis

Le lieu d'installation de l'armoire électrique choisi doit être suffisamment ventilé.

ATTENTION! Dommage de l'appareil en cas d'installation non conforme

L'appareil doit être positionné conformément au gabarit de perçage. Contrôlez avant le début du montage le positionnement horizontal de l'armoire électrique à l'aide d'un niveau à bulle. L'écart de l'axe vertical ou horizontal ne doit pas être supérieur à 3 degrés dans n'importe quelle direction

Ouvertures d'air

Pour permettre une circulation adéquate de l'air et éviter la formation de zones de température, vérifiez que les entrées et sorties d'air ne sont pas partiellement ou complètement bloquées par des obstacles dans l'armoire. Il faut également s'assurer, conformément à UL, que la sortie d'air ne souffle pas air directement à un opérateur d'équipement. Dans ce cas, une barrière ou un conduit doit être fourni pour rediriger le flux d'air.

Étanchéité

Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, assurez-vous des points suivants:

- l'armoire électrique est complètement étanche (au minimum IP54 selon EN 60529).
- une bonne étanchéité entre l'armoire électrique et l'appareil doit être garantie.
- si nécessaire, la surface de montage sur l'armoire électrique doit être renforcée



Danger dû à la tension électrique

Une fois toutes les préparations au montage effectuées, vous pouvez commencer le montage de l'appareil.

Utiliser le gabarit de perçage

Le gabarit de perçage permet un montage rapide de l'appareil réfrigérant pour armoire électrique. Pour positionner avec précision les trous pour les vis de fixation et les ouvertures d'entrée et de sortie d'air:

- Mettez l'armoire électrique hors service en suivant les instructions et sécurisez-la contre tout réenclenchement involontaire.
- Appliquez le gabarit de perçage sur le côté extérieur de l'armoire électrique.
- Effectuez les découpes et les perçages aux endroits prévus à cet effet sur le côté extérieur de l'armoire électrique. Retirez ensuite le gabarit de perçage.
- En cas de montage externe de l'appareil réfrigérant, appliquez le joint autocollant de l'appareil sur le côté extérieur de l'armoire électrique. Lors du montage de l'appareil, collez le joint sur le côté intérieur de l'armoire électrique.

Fixer l'appareil

Seul le matériau de fixation fourni doit être utilisé pour fixer l'appareil sur l'armoire électrique. Pour fixer l'appareil sur l'armoire électrique :

- Positionnez l'appareil sur l'armoire électrique.
- Vissez les vis à six pans M6 avec les écrous à riber M6 dans l'appareil, en utilisant les rondelles et les disques dentés.


La résistance de contact pour la compensation de potentiel entre l'armoire électrique et l'appareil réfrigérant doit être $< 0,1 \Omega$!

7. Gestion des condensats

Une humidité élevée et des températures basses dans l'armoire de commande peuvent entraîner la formation de condensation sur l'évaporateur. Les condensats s'écoulant dans l'armoire de commande peuvent endommager définitivement l'électronique de commande sensible et entraîner des dysfonctionnements.

Les unités de refroidissement de toit Seifert sont équipées d'une évaporation électrique automatique des condensats avec un élément chauffant PTC autorégulant. Le condensat formé sur l'évaporateur est collecté dans un récipient situé dans le circuit interne. En fonction de la quantité, il atteint l'élément chauffant et s'évapore. L'élément chauffant est fermement connecté. En cas de dysfonctionnements, de dysfonctionnements ou de formation excessive de condensation, la condensation est évacuée sur le côté de l'appareil via un raccord d'évacuation.

Remarque : Le bac à condensats doit être nettoyé de temps en temps en fonction des conditions ambiantes.

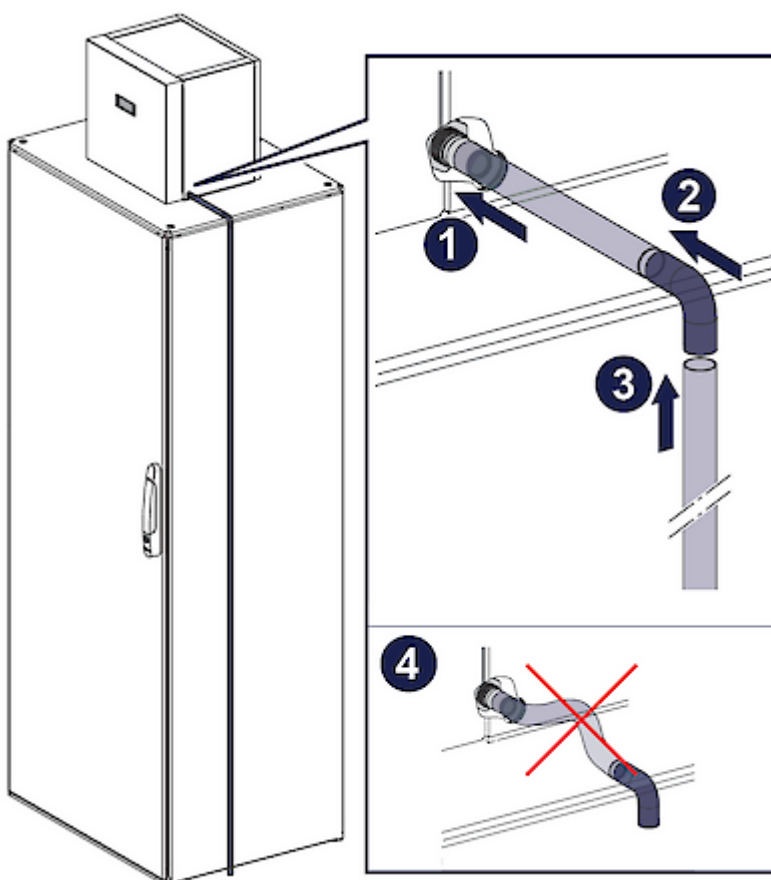


1. Coupez un petit morceau de tuyau d'évacuation des condensats et connectez-le à l'orifice de vidange situé sur le côté du réfrigérateur.
2. Fixez le support en plastique inclus à l'autre extrémité
3. Connectez la partie restante du tuyau d'évacuation des condensats au coude et guidez-la le long du côté de l'armoire de commande jusqu'au sol.
4. La partie courte du tuyau d'évacuation des condensats doit être posée avec une pente régulière et sans pli.


Afin d'éviter une formation excessive de condensation, vous devez néanmoins vérifier à intervalles réguliers les joints de l'appareil et de l'armoire de commande et envisager d'installer un contacteur de porte (réf. 3100001). Cela peut empêcher la formation de condensation lorsque la porte de l'armoire de commande est ouverte.

8. Principe de montage

- 1 Bolt M6*16 DIN933 A2
- 2 Lock Washer M6 DIN6798A
- 3 Washer A6.4 DIN125 A2
- 4 Enclosure
- 5 Mounting Gasket
- 6 Cooling unit
- 7 Lifting Hook M8*12 DIN580

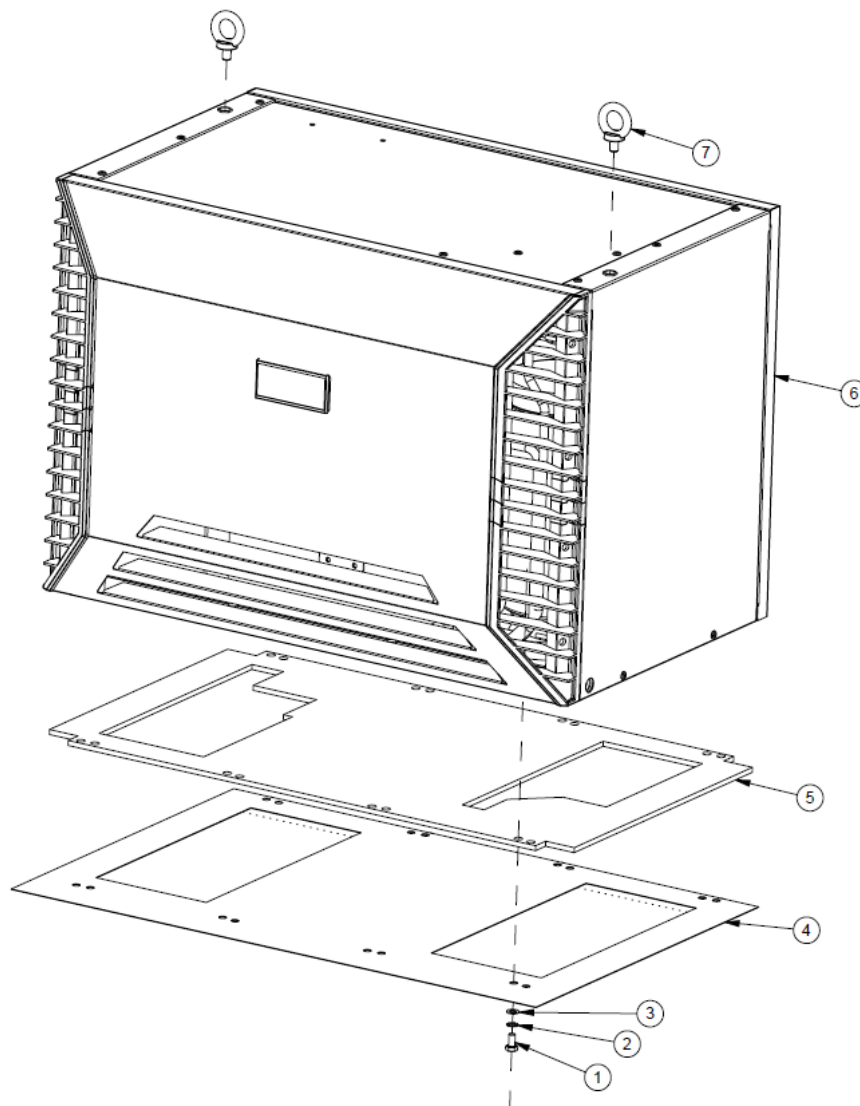

9. Dimensions

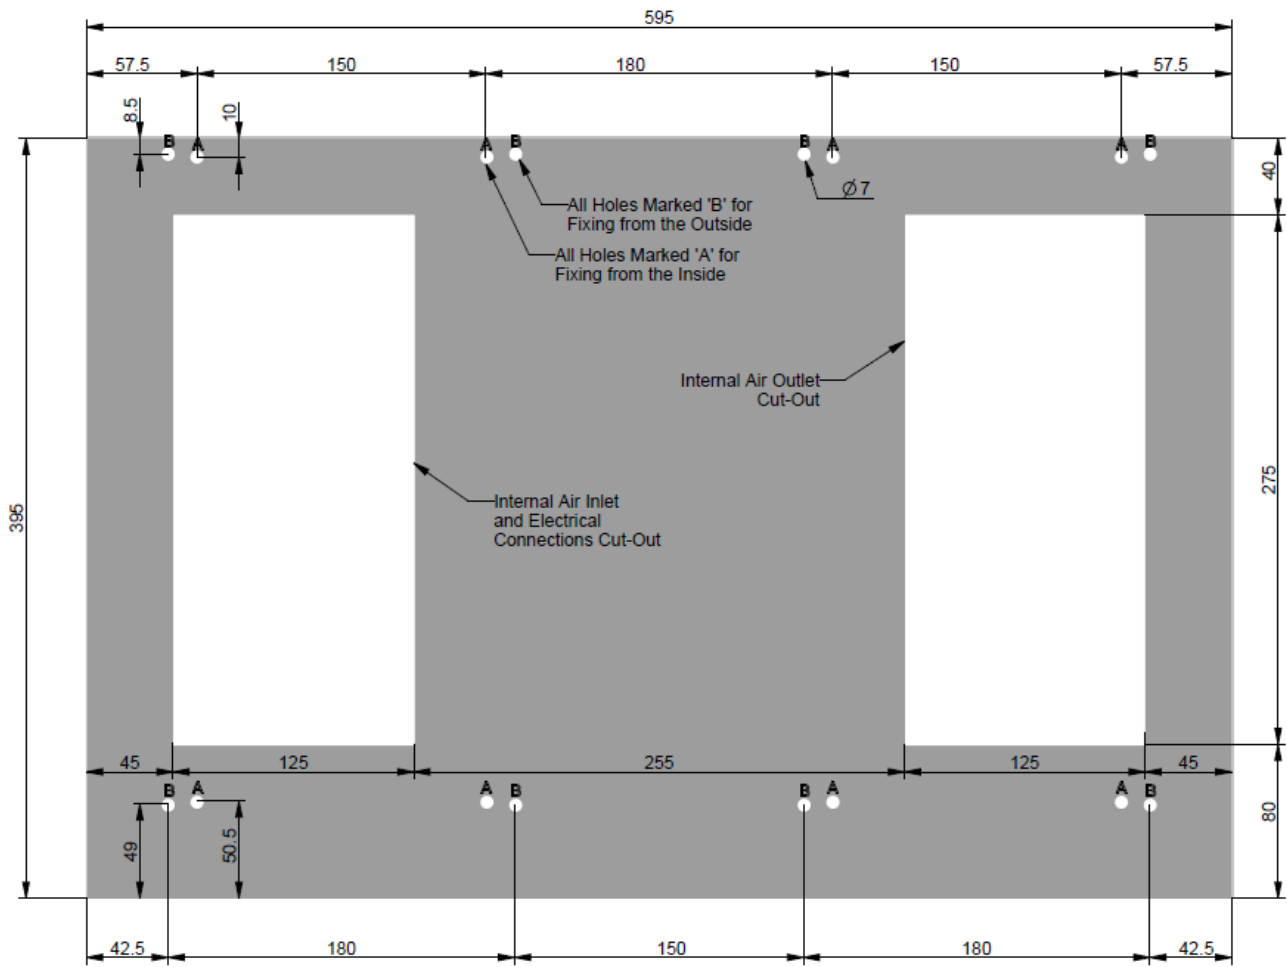

10. Connexion électrique



Danger de mort par choc électrique

Des systèmes de conducteurs de protection non connectés et / ou défectueux peuvent entraîner des tensions dangereuses et des décharges électriques et provoquer des accidents graves.

Les travaux sur les connexions électriques ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés.

Interrupteur de porte

L'unité de refroidissement peut être mise en marche et arrêtée au moyen d'un contact de porte. Ces terminaux sont pontés d'usine. Pour connecter le contact de porte, veuillez retirer le pont. Le contact doit être fermé lorsque la porte est fermée.

Contacts d'alarme

Les contacts d'alarme sont conformes aux normes suivantes :

30 VDC, 2 A resistive, 6k cycles, 125 VAC, 0.5 A resistive, 6k cycles

Ces contacts ne sont pas adaptés aux charges fluorescentes (tubes néon, etc.) qui utilisent des démarreurs (ballasts) avec des condensateurs de déphasage. En fonction des limites de fonctionnement spécifiées pour chaque type de relais, des lampes fluorescentes à commande électronique ou sans condensateurs de déphasage peuvent être utilisées.

A la mise sous tension, les connecteurs P2 et P3 resteront en court-circuit pendant les 5 premières secondes. Il ne s'agit pas d'une condition d'alarme mais d'une partie de la séquence de démarrage.

SCCR

Consultez le supplément SB de la norme UL508A et le document de Seifert Systems intitulé [Short Circuit Current Rating \(SCCR\)](#) sur les méthodes permettant de modifier le courant de court-circuit disponible dans un circuit du cabinet électrique.

11. Contrôle

Au démarrage, l'écran affiche la température intérieure de l'appareil de refroidissement et sert de menu principal pour la commande.



Boutons

□ Menu

○ Définir

△ Vers le haut

▽ Vers le bas

Fonctions LED

LED bleue: allumée en continu - mode refroidissement

LED bleue: clignotement - temps d'arrêt compresseur minimal non écoulé

LED rouge: allumée en continu - mode chauffage (opt.)

LED rouge: clignotement - alarme

Chiffre le plus à droite - indicateur maître/esclave

i) Opérations à partir de l'écran d'accueil:

- Appuyez sur △ ou ▽ pendant 1 seconde pour accéder au menu 1. Cela affichera l'état de DI1, DI2, S1, S2, le capteur embarqué et le nombre total d'alarmes. Appuyez sur △ ou ▽ pour basculer entre les capteurs/entrées numériques et les alarmes.
- Appuyez sur □ pour accéder au menu 2.
- Toutes les alarmes apparaîtront sur l'écran d'accueil.
- Si le contact de la porte est ouvert, l'écran d'accueil affichera l'état OFF.
- Appuyez simultanément sur △ et ▽ pendant 3 secondes pour démarrer le mode test.

ii) Opérations à partir de l'intérieur des menus:

- Appuyez sur □ à partir de n'importe quel menu pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyez sur ○ dans les menus 2/3 pour afficher la valeur du paramètre.
- Appuyez sur ○ pendant 3 secondes tout en affichant un paramètre, pour enregistrer le paramètre.
- Appuyez sur □ tout en affichant un paramètre, vous reviendrez au menu respectif.

iii) Accès au menu à l'aide de mots de passe:

- En standard, l'utilisateur ne peut accéder qu'aux menus 1 et 2.
- Lors de l'utilisation du mot de passe client, l'utilisateur est autorisé à accéder au menu 3.
- Ce mot de passe peut être défini à n'importe quelle valeur comprise entre 0 et 9998.

Tous les paramètres sont triés dans 3 menus distincts.

Menu 1

| Paramètre | Description | Gamme |
|------------|---|----------------------------------|
| Sbrd | Lecture du capteur embarqué | - |
| S1 | Lecture du capteur S1 | - |
| S2 | Lecture du capteur S2 | - |
| d1 | Entrée numérique 1 lecture | 0: Ouvert 1: Fermé |
| d2 | Entrée numérique 2 lecture | 0: Ouvert 1: Fermé |
| AL1 - AL10 | Compteurs d'alarmes de 1 à 10. Description dans le tableau Codes d'alarme ci-dessous. | Comptage, jusqu'à 250 par alarme |

Menu 2

| Paramètre | Description | Entrée | Plage de réglage |
|-----------|----------------------|---|---|
| Ct_S | T consigne | △ ou ▽ augmente / diminue la température | Min: ccS1 Max: ccS2 |
| HA_S | alarme T élevée | △ ou ▽ augmente / diminue la température | Min: HAS1 Max: HAS2 |
| LA_S | alarme T basse | △ ou ▽ augmente / diminue la température | Min: LAS1 Max: LAS2 |
| Ht_S | consigne T chauffage | △ ou ▽ augmente / diminue la température | Min: HS1 Max: HS2 |
| C_F | Celsius / Fahrenheit | △ ou ▽ change entre °C et °F | C: Celsius F: Fahrenheit |
| IP_1 | Inverser entrée 1 | △ ou ▽ change le contact de porte NC / NO | 0: NC 1: NO |
| StAt | État du système | Lecture seule | OFF: Désactivé IdL: Inactif CL: Refroidissement Ht: Chauffage tST: Test H: Relais de chauffage A: Relais de soufflante ambiante C: Relais du compresseur |
| OUTP | Sorties relais | Lecture seule | |
| PASS | Mot de passe | △ augmente le chiffre, ▽ change le nombre Un mot de passe incorrect réinitialisera l'entrée à 0 Le mot de passe correct ouvre le MENU 3 | nombre entre 0 et 9999 |

Menu 3

| Paramètre | Description | Entrée | Plage de réglage |
|-----------|---------------------------------------|--|---|
| Add | Adresse Modbus | △ ou ▽ augmente/diminue l'adresse Modbus | nombre entre 1 et 254 |
| SLoc | Verrouillage consigne | △ ou ▽ verrouillé / déverrouillé | 0: Déverrouillé 1: Verrouillé |
| CPSS | Changer mot de passe | △ augmente le nombre, ▽ changer le chiffre | nombre entre 0 et 9998 |
| MS1 | Activation maître | marche / arrêt maître | ON: maître activé OFF: maître désactivé |
| MS2 | Mode Maître | △ ou ▽ pour changer le mode maître | NONE: Aucun IDN: Mode identique PR: Mode d'alimentation |
| MdL | Mode d'alimentation Delta Température | △ ou ▽ augmente/diminue la température | Min: 0 Max: 9999 |
| rS1 | Mode de redondance | △ ou ▽ passe d'un mode de redondance à l'autre | NONE: Aucun A: Mode de redondance A B: Mode de redondance B |
| rS2 | Démarrage redondance | △ ou ▽ augmente les unités de départ | Min: 1 Max: 10 |
| rS3 | Délai d'expiration redondance | △ ou ▽ augmente le temps (minutes) | Min: 0 Max: 9999 |

| Code d'alarme | Description |
|---------------|---|
| AL1 - HI | Alarme T haute |
| AL2 - LO | Alarme T basse |
| AL3 - PrEP | Alarme tuyau de pression |
| AL4 - AbS | Capteur ambiant défectueux |
| AL5 - PPS | Capteur tuyau de pression défectueux |
| AL6 - ICES | Capteur givre défectueux |
| AL7 - InS | Capteur interne défectueux |
| NA | Non disponible |
| AL9 | ...voir «entrée numérique 2» ci-dessous |
| AL10 - ICE | Algorithme de glace actif |
| AL11 - SLOC | Emplacement incorrect du capteur |

Tableau d'entrée numérique 2

| | |
|------|-------------------------|
| dIn2 | Erreur générique |
| PH_F | Défaillance de phase |
| Pr_S | Pressostat |
| FL_S | Interrupteur à flotteur |

Mode d'essai

- Le mode test est démarré en appuyant simultanément sur Δ et ∇ pendant 3 secondes à partir de l'écran d'accueil.
- Lorsque le test est actif, tEst clignote à l'écran.

Procédure d'essai lorsque la température interne est comprise entre 10°C et 49°C

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 0 à 30 secondes | Ventilateur ambiant |
| 30 secondes à 5:30 minutes | Ventilateur ambiant + compresseur |
| 5:30 minutes à 6:30 minutes | Ventilateur ambiant + chauffage |

Fonctionnalité maître / esclave et redondance

i) Master / Slave Mode - Spécifications

- Réseau de 10 unités maximum.
- Les adresses Modbus des unités doivent être réglées manuellement.
- Les adresses d'unité doivent être comprises entre 1 et 10.
- L'unité principale doit être réglée avec l'adresse 1. Lors de la configuration d'un maître, un menu étendu s'ouvre pour définir les modes maître/esclave et redondance.
- L'unité maître est l'unité qui contrôle toutes les opérations maître/esclave et de redondance.
- Seul l'unité maître est à régler, les autres unités (adresses 2 à 10) n'ont pas besoin d'être définies et seront automatiquement converties en esclaves. Pour qu'une unité soit esclave et incluse dans le réseau, une adresse comprise entre 2 et 10 doit être prédéfinie.
- Lorsque la communication avec le maître est perdue, tous les esclaves reviennent en mode normal.
- Il n'est pas nécessaire de définir le nombre d'unités dans le réseau car le maître essaiera de communiquer avec tous les esclaves (unités 2 à 10), mais fera fonctionner l'algorithme en fonction des unités en ligne.
- À chaque heure prédéfinie, l'unité principale essaiera de communiquer avec les unités hors ligne.
- Si un esclave est dans une condition d'alarme, le maître alimentera la LED d'alarme, mais n'affichera pas le code d'alarme.
- Le système peut fonctionner soit en mode maître/esclave uniquement, en mode maître/esclave avec redondance ou en mode redondance uniquement.
- Si une unité doit fonctionner en mode chauffage, toute opération maître/esclave/redondance est ignorée. Si le maître a besoin de fonctionner en mode chauffage, les esclaves continuent à fonctionner en mode maître/esclave/redondance et entrent en mode refroidissement si nécessaire. L'algorithme pour les esclaves sera toujours contrôlé par le maître, bien que le maître puisse éventuellement être en mode chauffage.
- Le maître peut uniquement être activé par le biais de l'affichage ou via la passerelle. Bien qu'il puisse être activé via Modbus, cela est réservé à l'opération de la passerelle plutôt qu'à une utilisation en tant que client. Si activé via Modbus, un contrôleur Modbus ne pourra plus communiquer avec les unités. La passerelle agit en tant qu'esclave dans le réseau maître/esclave et reste capable de communiquer avec le maître.

Lorsqu'un réseau est en mode maître / esclave / redondance, le clignotement du point du 4e chiffre (chiffre le plus à droite) indique l'état de l'unité. Vous trouverez ci-dessous un tableau décrivant le clignotement en fonction de l'état de l'unité.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| unité maître | clignotement continu | 101010101010101010101010101010 |
| unité esclave | clignotement x2 et pause | 1010000000000101000000000 |
| unité maître redondante | clignotement x3 et pause | 10101000000000010101000000000 |
| unité esclave redondante | clignotement x4 et pause | 101010100000000001010101000000000 |

Paramètres unité maître

| Montrer | Description |
|---------|---|
| MS1 | Marche / Arrêt |
| MS2 | modes maîtres: aucun, identique, alimentation |
| MdL | mode d'alimentation Delta T |

MS2: modes maîtres

Aucun:

- Toutes les unités sont indépendantes les unes des autres.
- Chaque unité fonctionne en utilisant son propre point de consigne et sa propre température interne.
- Le maître communique toujours avec les unités esclaves pour recueillir des informations au cas où des informations auraient besoin d'être communiquées à la passerelle.

Mode identique:

- Toutes les unités fonctionnent comme une seule unité.
- Le maître fonctionne en utilisant la température interne maximale du réseau, et les esclaves suivent le fonctionnement du maître.
- Dans ce mode, le client n'a besoin de définir que les points de consigne de l'unité maître.
- Si un esclave a besoin d'exécuter le mode de chauffage, l'opération maître/esclave est ignorée.
- Si le maître a besoin d'exécuter le mode de chauffage, les esclaves continueront à fonctionner sur la température interne maximale du réseau.

Mode d'alimentation:

- Toutes les unités fonctionnent en utilisant les points de consigne principaux, mais en utilisant leur propre température interne.
- Si la température interne d'une unité dépasse le point de consigne de contrôle principal + Delta, le maître reprend le contrôle de tous les esclaves et le fonctionnement passe en mode identique.
- Si toutes les températures internes tombent en dessous du point de consigne de contrôle principal, le contrôle est libéré du maître et les esclaves fonctionneront indépendamment en fonction de leur propre température interne tout en utilisant les points de consigne maître.
- Si un esclave doit fonctionner en mode chauffage, le fonctionnement maître/esclave est ignoré.
- Si le maître doit fonctionner en mode chauffage, les esclaves continueront à fonctionner à la température interne maximale du réseau.

ii) Mode de redondance

Paramètres de redondance

| Montrer | Description |
|---------|---|
| rS1 | Modes de redondance : Aucun, Mode A, Mode B |
| rS2 | Mode de démarrage |
| rS3 | Durée d'attente de basculement en minutes |

rS1: Modes de redondance:

Aucun:

Pas de redondance, toutes les unités fonctionnent normalement.

Mode A:

Dans ce mode, il y aura 2 ensembles d'unités qui basculeront de l'un à l'autre après un temps prédéfini.

Les unités de démarrage sont réglables.

Vous trouverez ci-dessous un exemple, en commençant par les unités 1 à 4 sur MARCHE (bleu=MARCHE, blanc=ARRET)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Mode B:

Dans ce mode, le système « déplacera » une unité à la fois après le temps prédéfini.

Exemple, en commençant par les unités 1 à 4 en état MARCHE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

rS2 mode de démarrage indique le nombre d'unités à démarrer lorsque la redondance est activée (Mode A/B). Par ex. avec un réglage sur 4, les unités 1 à 4 seront en MARCHE lors du premier cycle. Et dans ce cas, si par ex. l'unité 2 serait hors ligne durant le premier cycle, uniquement unités 1, 3, 4, 5 seraient en MARCHE.

rS3 durée d'attente de basculement en minutes

- indique la durée de chaque cycle. Il peut s'agir d'une valeur comprise entre 1 et 9999 minutes.
- Si un esclave doit exécuter le mode chauffage, l'opération de redondance est ignorée.
- Si le maître a besoin d'exécuter le mode chauffage, les esclaves continueront à fonctionner sur la base de l'algorithme de redondance.
- Le temps de redondance n'augmente uniquement dans le cas d'au moins une unité en mode refroidissement (non redondant) du groupe d'unités actives.
- Le basculement entre les unités se produit uniquement s'il n'y a aucune unité active en mode refroidissement.

Communication Modbus

Vous trouverez des instructions détaillées sur la communication Modbus sous le lien ci-dessous.

https://seifertsystems.com/site/assets/files/6903/rdtg2001-0_2_-_generic_modbus_table.pdf

Autres remarques:

- Du côté Modbus, chaque réglage peut être effectué avec une précision de 0,1°C. En revanche, depuis l'affichage, la précision est de 0,5°C. Par ex. un réglage de 30,4°C sera arrondi à 30,5°C lorsqu'il est consulté via l'affichage.
- Lorsque les paramètres de température ambiante, givrage et pression ne sont pas activés, la valeur affichée via Modbus est de -50°C.
- Lors de l'enregistrement des paramètres via la communication, S s'affiche à l'écran pendant 1 seconde.
- Lorsque le système passe en mode refroidissement, C s'affiche à l'écran pendant 1 seconde.
- Lorsque le système passe en mode chauffage, H s'affiche à l'écran pendant 1 seconde.
- Lors de l'accès aux paramètres d'affichage du menu 2/3, tous les paramètres de Modbus sont ignorés.
- Lors d'un test avec le contact de porte ouvert, l'écran affiche uniquement TEST, car l'appareil ne sera pas en ARRET.
- Lors d'un test avec les alarmes, les alarmes et TEST sont affichés ensemble.
- Si l'unité n'a pas l'adresse Modbus 1, les paramètres maître/esclave et redondance sont masqués dans le menu3 lors de l'utilisation du mot de passe client. (MS1, MS2, MdL, rS1, rS2, rS3).


12. Schéma de câblage

NOTES:

- 1) Use supply wires suitable for 75°C (167°F)
- 2) Use copper conductors only.
- 3) Optional components marked with dashed lines.
- 4) X4 used for 230V units only.
- 5) X5 used for 115/400-460V units only.
- 6) MA2 used for 4kW (13650BTU) units only.

X1 ELECTRICAL SUPPLY CONNECTION

- (see unit typeplate for unit voltage)
- 115/230V - 1:L1 (115/230V), 3:N
 400V - 2:LX (400V), 3:L2 (400V)
 460V - 1:L1 (460V), 3:L2 (460V)

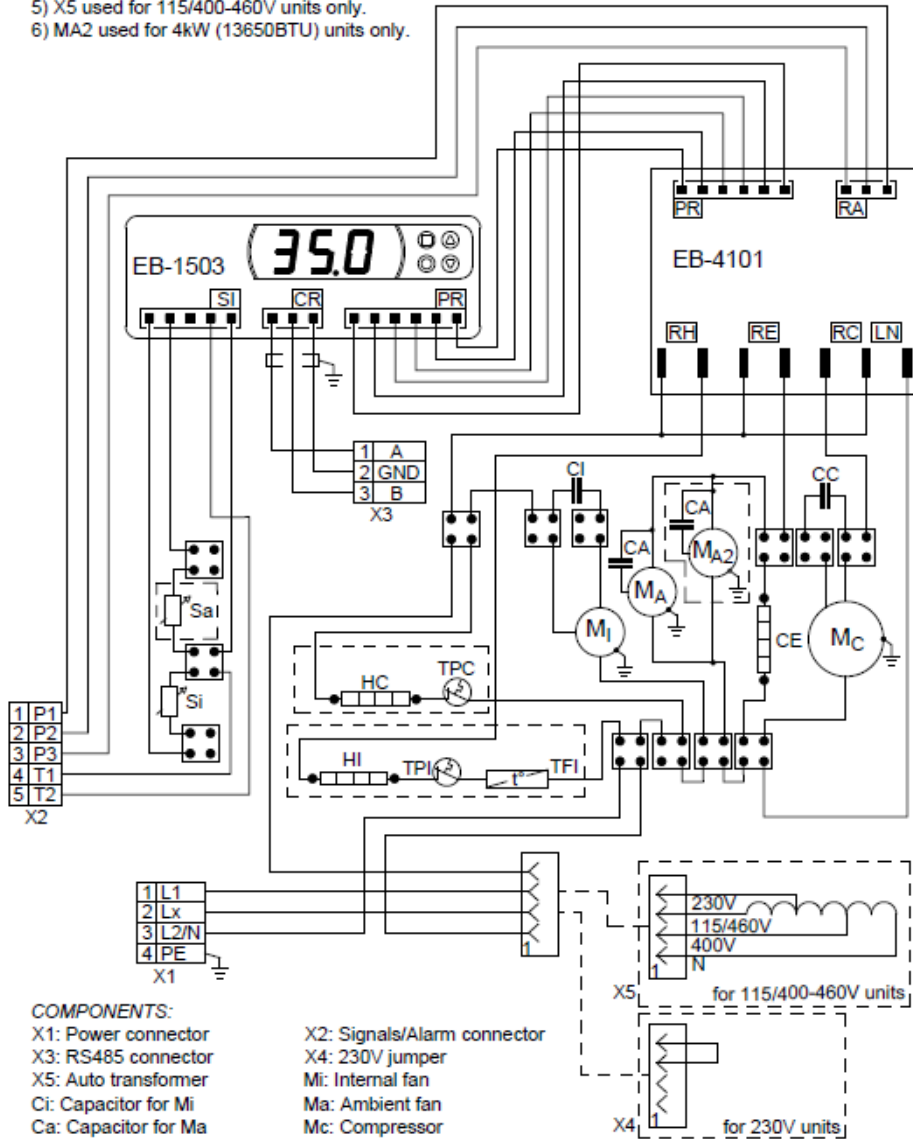

COMPONENTS:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| X1: Power connector | X2: Signals/Alarm connector |
| X3: RS485 connector | X4: 230V jumper |
| X5: Auto transformer | Mi: Internal fan |
| Ci: Capacitor for Mi | Ma: Ambient fan |
| Ca: Capacitor for Ma | Mc: Compressor |
| Cc: Capacitor for Mc | Si: Internal temp. sensor |
| Sa: Ambient temp sensor | Hi: Internal heater |
| TPI: Thermal protector (85°C) | TFI: Thermal fuse (102°C) |
| HC: Compressor heater | TPC: Thermal protector (85°C) |
| CE: Condensate heater | |

5960030785 / a

13. Mise en service

Attention !

L'unité peut être endommagée par un manque de lubrifiant. Afin de garantir que le compresseur soit correctement lubrifié avec l'huile, qui a été déplacée durant le transport, elle doit pouvoir refluer dedans. L'unité doit, de ce fait, être laissée au repos pendant au moins 30 minutes avant d'être connectée au réseau et remise en fonctionnement. L'unité / système doit être protégé avec un MCB de type D ou K.

Dès la connexion, les ventilateurs internes et externes commenceront à fonctionner. Le ventilateur externe s'éteint au bout de 3 minutes, mais le ventilateur interne reste allumé. Si la température interne est plus élevée que la valeur par défaut du contrôleur, à la fois le compresseur et le ventilateur d'air externe commenceront à fonctionner. Une fois que l'air à l'intérieur de l'enceinte atteint la température de consigne, le compresseur et le ventilateur externe s'arrêteront. L'unité est prédéfinie à 35°C, ce qui convient à la plupart des dispositifs électroniques.

14. Réparation

| Description de l'erreur | Cause | Dépannage |
|--|---|---|
| <i>L'appareil réfrigérant ne démarre pas</i> | Pas de courant | Vérifiez le raccordement électrique |
| | La température intérieure de l'armoire électrique est inférieure à la valeur de référence | Attendez que la valeur de référence soit dépassée. L'appareil réfrigérant démarre ensuite tout seul. Si la valeur de référence de la température intérieure est trop élevée, réduisez-la en conséquence |
| | Le contact de porte est ouvert | Fermez les portes de l'armoire électrique ou pontez le contact de porte |
| <i>L'appareil réfrigérant ne génère pas de froid</i> | Le condensateur est défectueux | Veillez contacter un partenaire de service |
| | Le disjoncteur du compresseur a été activé | Contrôlez la puissance de refroidissement nette. Si celle-ci est trop faible, déplacez l'appareil ou installez un appareil réfrigérant supplémentaire |
| | L'évaporateur et/ou le condensateur sont fortement encrassés | L'évaporateur / le condensateur doivent être nettoyés |
| <i>L'évaporateur est gelé</i> | Fluide de refroidissement insuffisant à cause du circuit de refroidissement non étanche | Ajoutez du fluide de refroidissement doit être rempli et scellez de nouveau le circuit de refroidissement. Contactez le fabricant |
| | La température ambiante est bien en dessous de la plage de température de service admissible | Déplacez l'appareil réfrigérant. La température ambiante doit être comprise dans la plage de température de service indiquée |
| | L'armoire électrique n'est pas correctement étanchéifiée | Étanchéifiez à nouveau l'armoire électrique |
| | Ventilateur ou condensateur du ventilateur côté froid défectueux | Remplacez le ventilateur et/ou le condensateur |
| <i>Formation de condensation trop élevée</i> | Portes de l'armoire électrique mal fermées | Schaltschranktüre schliessen |
| | L'armoire électrique n'est pas correctement étanchéifiée | Den Schaltschrank neu abdichten |
| | Joint incomplet entre l'appareil réfrigérant et l'armoire électrique | Dichtung überprüfung |
| <i>Répartition non homogène de l'air dans l'armoire électrique</i> | Les entrées et sorties d'air de l'armoire électrique sont obstruées ou cachées par des composants | Déplacez les composants gênants ou installez un appareil réfrigérant supplémentaire |
| | Volume de l'armoire électrique trop grand pour cet appareil réfrigérant | Überprüfen Sie die Kühlleistung. Ist diese zu gering stellen Sie das Gerät an einem anderen Ort auf oder installieren Sie ein zusätzliches Kühlgerät |
| <i>Le ventilateur du condensateur ne fonctionne pas</i> | Ventilateur défectueux | Remplacez le ventilateur |
| <i>Le ventilateur de l'évaporateur ne fonctionne pas</i> | Ventilateur défectueux | Remplacez le ventilateur |

Remarque: Avant de contacter votre partenaire de service, actionnez le bouton de test sur la commande. Celui-ci met en marche les ventilateurs et le condensateur indépendamment de la température de l'armoire électrique. En cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à l'un des numéros indiqués à la dernière page.

15. Maintenance et Nettoyage



Danger dû à la tension électrique

Les travaux d'entretien et de nettoyage sur l'appareil doivent être effectués uniquement par le personnel spécialisé. Vérifier que l'appareil et l'armoire électrique sont hors tension et sécurisés contre tout réenclenchement involontaire pendant toute la durée des travaux d'entretien et de nettoyage.



Danger en cas de travaux non conformes sur l'appareil Respectez également impérativement les consignes de sécurité du manuel d'utilisation du fabricant de l'armoire électrique !



Endommagement de l'appareil dû à des travaux d'entretien et de réparation non conformes. Les travaux sur le circuit de refroidissement doivent en principe être effectués uniquement en usine !

Entretien et nettoyage l'appareil

Tous les appareils Seifert ne requièrent quasiment pas d'entretien.

REMARQUE: Vous trouverez sur notre site Internet dans la rubrique Téléchargement, sous Service et entretien, des vidéos actuelles sur le thème du nettoyage et de l'entretien.

Les points suivants doivent toutefois être contrôlés :

- Contrôlez l'état d'encrassement du profilé du condensateur à intervalles réguliers (env. toutes les 2000 heures de service en fonction du degré d'encrassement).

Si vous souhaitez nettoyer le profilé du condensateur :

- Mettez l'ensemble de l'installation hors tension.
- Nettoyez si nécessaire le profilé du condensateur en pulvérisant de l'air comprimé.
- Un nettoyage humide doit être effectué si nécessaire (en cas de fort encrassement).

REMARQUE: N'utilisez jamais de détergent agressif !

Si vous souhaitez effectuer un nettoyage humide :

- Mettez l'ensemble de l'installation hors tension.
- Démontez l'appareil de l'armoire électrique.
- Veillez à ne pas endommager le joint de l'appareil.
- Démontez les ventilateurs.
- Nettoyez le profilé du condensateur de l'appareil avec de la vapeur chaude ou rincez-le avec un détergent respectueux de l'environnement.

REMARQUE: Une fois les travaux de nettoyage terminés et le séchage complet de l'appareil, respectez un délai de deux heures avant la remise en service!

16. Maintenance

REMARQUE: Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine lorsque vous remplacez des pièces de l'appareil. Cela garantit le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil. Pour plus d'informations ou pour commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser à service@seifertsystems.com

Remplacer les ventilateurs

La durée de vie normale des ventilateurs est d'env. 40 000 heures de service dans des conditions normales. Si un remplacement des ventilateurs est toutefois requis, veuillez procéder comme suit :

- Mettez l'appareil hors tension.
- Retirez les caches du boîtier de l'appareil.
- Dévissez les vis de fixation du ventilateur à remplacer. Pour remplacer le ventilateur côté froid, retirez également la platine de commande.
- Débranchez le câble de raccordement de la platine de réglage.
- Insérez le nouveau ventilateur.

Vérifiez que les ventilateurs côté armoire et côté extérieur ne sont pas inversés et que la polarité est correcte. Les ventilateurs doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre!

- Resserrez les 4 vis de fixation du ventilateur.
- Branchez le câble de raccordement sur la platine de réglage et fixez-le à nouveau si nécessaire.
- Fermez l'appareil et remettez-le en service.

17. Transport et Stockage

ATTENTION! Panne de l'appareil causée par des dommages dus au transport.

À la livraison, l'emballage de l'appareil ne doit présenter aucun dommage dû au transport visible de l'extérieur. Un emballage endommagé indique un éventuel dommage de l'appareil dû au transport.

Conditions de stockage : Entrez l'appareil uniquement dans des pièces qui remplissent les conditions de stockage suivantes :

- Plage de température : - 40°C à 70°C
- Humidité relative [à 25 °C] : max. 95 %

Renvoyer l'appareil

ATTENTION! Endommagement de l'appareil en cas de transport non conforme.

Pour éviter les dommages causés par le transport, vous devez renvoyer l'appareil, dans la mesure du possible, uniquement dans l'emballage d'origine dans des conteneurs grillagés ou sécurisés sur une palette à l'aide de sangles. Si l'appareil n'est pas renvoyé dans l'emballage d'origine, l'emballage de retour doit remplir les critères suivants :

- L'espace entre l'appareil et l'emballage doit être au minimum de 30 mm.
- La position de l'appareil dans l'emballage doit être fixe.
- L'appareil doit être suffisamment protégé par un matériau isolant approprié (isolation contre les vibrations par des coins en polystyrène, des profilés en polystyrène ou des coins en carton).

18. Contenu de la livraison / pièces détachées / accessoires

| Description | NDP | Image |
|---|-------|---|
| Manuel d'instructions | 1 | |
| Déclaration CE | 1 | |
| Crochet de levage M8.12 | 2 |  |
| boulons M6*16 A2 | 10 |  |
| Rondelle A6.4 | 10 |  |
| Rondelles dentées M6 A2 | 10 |  |
| Vis de réglage à fente M6_25 | 2 |  |
| Bornier à 4 pôles pour RS 485 | 1 |  |
| Bornier à 4 pôles pour le raccordement électrique | 1 |  |
| Bornier 5 pôles pour signaux | 1 |  |
| Connecteur coudé en nylon | 1 |  |
| Tuyau en PVC 10 x 13mm | 2.5 m |  |

Seifert Systems GmbH
Albert-Einstein-Str. 3

42477 Radevormwald
Allemagne
Tel. +49 2195 68994-0
info.de@seifertsystems.com

Seifert Systems Ltd.
HF09/10

Hal-Far Industrial Estate
Birzebbuga, BBG 3000
Malte
Tel. +356 2220 7000
info@seifertsystems.com

Seifert Systems AG
Wilerstrasse 16

4563 Gerlafingen
Suisse
Tel. +41 32 675 35 51
info.ch@seifertsystems.com

Seifert Systems GmbH
Bärnthäl 1

4901 Ottnang
L'Autriche
Tel. +43 7676 20712 0
info.at@seifertsystem.com

Seifert Systems Ltd.
Rep. Office

26100 Cremona
Italie
Tel. +39 349 259 4524
info@seifertsystems.com

Seifert Systems Inc.

75 Circuit Drive
North Kingstown
RI 02852
États Unis
Tel. +1 401-294-6960
info.us@seifertsystems.com

Seifert Systems Pty Ltd.

105 Lewis Road
Wantirna South
3152 Victoria
Australie
Tel. +61 3 98 01 19 06
info@seifertsystems.com.au